

MASTER MOIST

ヘア 드라이ヤー イオニス

BCL

家庭用

MASTER MOIST

ヘアドライヤー イオニス


取扱説明書

このたびは本製品をお買上げいただき、
誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。



mastermoist.jp

保管用

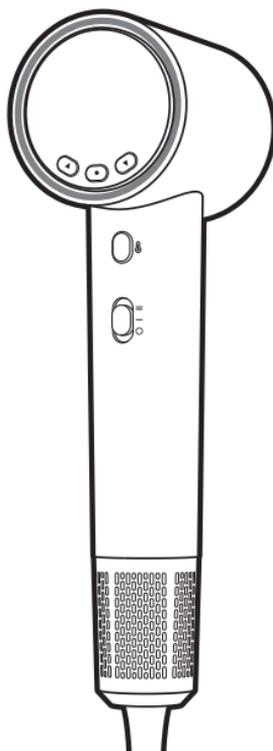

目次

目次	3
安全上のご注意	4
各部分の名称	10
機能とモードの説明	11
ご使用方法	13
お手入れ方法・保管	15
故障かな?と思ったら	17
よくあるご質問	18
製品仕様	19
保証書	20
保証について	21
お問い合わせ先	22

安全上のご注意 — 必ずお守りください

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。
ここに示した注意事項は、商品を正しく安全にお使いいただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

異常が発生した場合や、故障状態のまま使用されますと身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、ただちに使用を中止してください。

【警告表示】

誤った使用方法により生じる危険や損害の程度を次の表示で示しています。



危険

誤った取り扱いをしたとき、対象者が死亡や重傷に結びつくことがあり、その切迫度が高い内容を示しています。



警告

誤った取り扱いをしたとき、対象者の死亡や重傷が想定される内容を示しています。



禁止

してはいけない禁止事項を示しています。



必ず守る

厳守事項を示しています。

【免責事項】

当社は以下の内容及び保証について、に記載されている保証内容に準ずる事項以外について一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

火災、地震、暴動、テロなどの行為やその他の事項など、お客様の過失、その他異常な条件下での使用により生じた損害。

⚠ 危険

🚫 禁止

【電源プラグや電源コードにかかる事項】

- 使用後は必ず電源を「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
コンセントを差したまま放置しない。
- 本体に電源コードを巻きつけない。また、電源コードを束ねたまま使用しない。
(断線・火災・感電・ショートの原因)
- 電源コードや電源プラグを傷めない。
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む、つぶすなど
(感電・ショートによる火災などの原因)
- ねじれが戻らなくなった電源コードは使用しない。
(断線・火災・感電・火傷の原因)
- 濡れた手でコンセントから抜き差ししない。
(感電・けがの原因)
- 電源コードを水につけたり、水洗いしない。
(火災・感電・やけど・故障の原因)

必ず 守る

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに電源プラグを持って抜く。
(電源コードに負荷が掛かり、断線・感電・火傷・ショートによる火災などの原因)
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む。
(火災・感電の原因)
- 電源プラグ・器具用プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
- 延長コードを使用しない。
- 交流100Vで使用する。〈日本国内専用〉
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。
(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災・感電の原因)

警告

禁止

【本体にかかわる事項】

- 本体は浴室や湿気の多い場所で使用・保管したり、洗面台の上など水のかかりやすい場所に置いたりしない。
(火災・感電・やけど・故障の恐れ)
- 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の近くで使用しない。
(爆発・火災の原因)
- グリップセンサー機能がオフの場合、電源スイッチを入れたまま、その場を離れない。
(火災の原因)
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない。
- お子様に本品で遊ばせない。

- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使用させない。
(火傷・感電・事故・けがの原因)
- 改造・分解・修理は絶対にしない。
(発火・異常動作によるけがの原因)
→修理につきましてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本体のエア吸引口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。
(火災・感電・やけど・故障の原因)
- 業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。
(連続使用不可・過負荷による火傷・火災の原因)
- 直射日光が当たる場所、高温、高湿度の所で保管しない。

必ず 守る

【異常・故障時には】

〈異常・故障例〉

本体、コードが

- 変形したり異常に発熱している。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 使用中に異音がする。
- 使用中に火花が見える。
(注意：火災・感電・けがの恐れ有り)
- 電源プラグの差し込みが異常にゆるい。

→ただちにお買い上げ販売店やお客様窓口にて点検・修理の依頼をして下さい。

警告

禁止

【使用にかかわる事項】

- 本体は落としたり、ぶつかけたりして衝撃を与えない。
(故障・けがの原因)
- 同じ箇所に過度に使用しない。
(皮膚を傷つけたり感染・炎症、出血・色素沈着・火傷などのトラブルや症状悪化の原因)
- 貴金属類や眼鏡をつけたまま使用しない。
→ 貴金属類：ピアス・ネックレス・時計など
(事故・火傷・肌トラブルの原因)
- 取扱説明書に記載されている以外の用途で使用しない。
(故障・火傷・けがの原因)
- 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
(本体の表面に損傷を与える原因)
- 濡れた手で使用しない。また濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
(感電・故障の原因)
- 製品を水に沈めない。
(故障の原因)

必ず守る

- ご使用前に本体に割れ・欠け・変形などの破損がないか確認する。
(肌を傷つける原因)
- 頭髮のお手入れのみに使用する。
(肌を傷つけたり、炎症などの原因)
- 吹き出し口と髪は10~15cm離す。
- 使用時にエア吸引口を手などで塞がない。

警告

禁止

以下のような方もしくは部位には使用しない。

- 感覚障害をお持ちの方もしくは自覚のある方
- 傷や湿しん・はれものなどのある部位
- 皮膚炎・過度の日焼けなど、頭皮に異常のある部位
- 4週間以内に頭皮や周辺皮膚に強い日焼けをした方

必ず 守る


次のような方は、医師に相談のうえ、使用する。

- 敏感肌の方、皮膚疾患のある方
- 広範囲にヘルペス発症経験のある方

※頭皮に痛み・異常を感じたらすぐ使用を中止する。

(事故や頭皮のトラブル・体調不良の原因)

各部分の名称

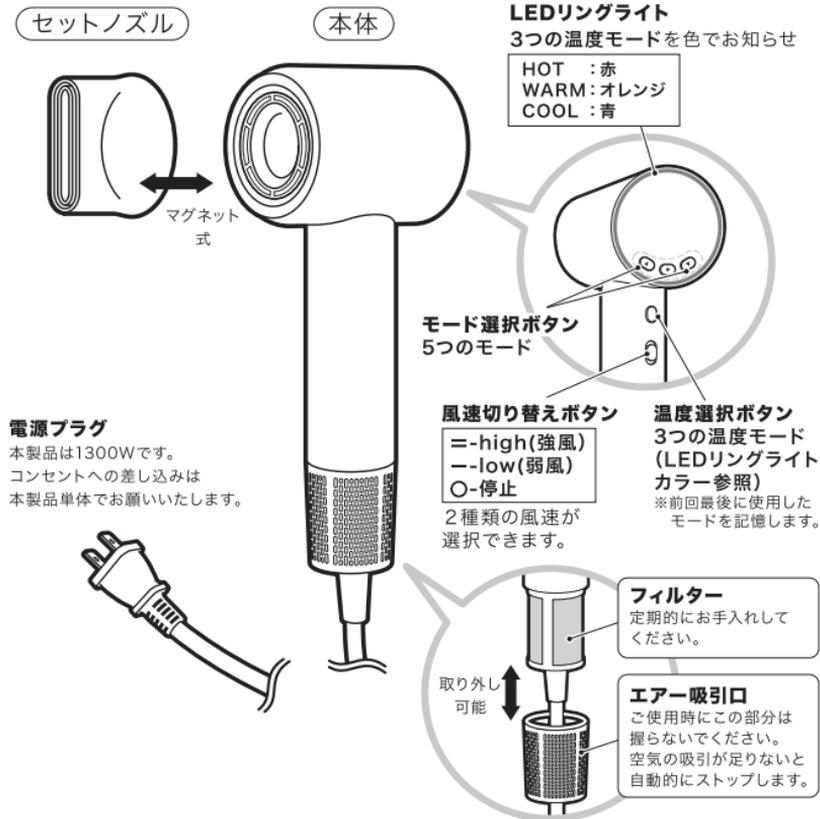

内容物

- 本体 : 1台
- パンフレット : 1部
- セットノズル : 1個

注意

※本体・付属品のデザイン・仕様は品質向上のため予告なく変更する場合がございます。

機能とモードの説明

機能の説明

本製品は温度×風量×ブロー秒数を独自設計した2つのおまかせモードと、目的に合わせて選べる3つのモードを搭載し、仕上がりの好みやシーンに合わせてお選び頂けます。

静電気の発生を抑制し、キューティクルを整えるプラズマイオン技術と、風速17m/sのハイパワーで、すばやく乾かしながらツヤ髪に仕上げます。

また異常な温度の上昇や落下などの危険を感知し、自動停止するセーフティセンサーを内蔵しております。

風速とモードの説明

●風速 high / low

お好みに合わせて2段階の風速がお選びいただけます。

*髪が柔らかい方、地肌が敏感な方、小さなお子様やご高齢の方にはlowスピードを推奨いたします。

●モード



01.

おまかせ速乾美髪モード

AT POWER MOIST

大風量ですばやく乾かしながら、自動で温風と冷風を繰り返してツヤ髪に仕上げます。



02.

おまかせケア美髪モード

AT SENSING CARE

熱によるダメージを最小限に抑え、自動で中温風と冷風を繰り返し、キューティクルを整えます。



03.

モイストスイングモード

MOIST SWING

自動で温風と冷風を数秒ごとに切り替えながら乾かし、髪の潤いを保ちます。



04.

スカルプケアモード

SCALP CARE

敏感な頭皮を低温でやさしく心地よく乾かします。



05.

カスタムケアモード

CUSTOM CARE


温風／中温風／冷風、高速風／低速風を自由に選択可能。好みの温度や風速で使えます。

●CUSTOM CAREモード詳細

モード	LED リングライト	仕様	オススメ 用途
HOT	赤	72±5℃	短時間で乾かしたい時、乾かし始めの髪の毛の根本部分のドライ
WARM	オレンジ	55±5℃	お子様やご高齢の方、地肌が敏感な方、または髪質が柔らかい方。hotモードで8分目まで乾かした後の毛先のドライ
COOL	青	自然風・冷風	スタイリングの仕上げ、艶出し

ご使用方法

- 1.電源プラグをコンセントに差し込みます。(延長コードは使わず直接壁の電源に差し込んでください。)
- 2.下の風速切り換えボタンで風速をお選びいただくことで電源が入ります。電源が入りましたら、液晶にあるモード選択ボタンでモードの選択を行ってください。

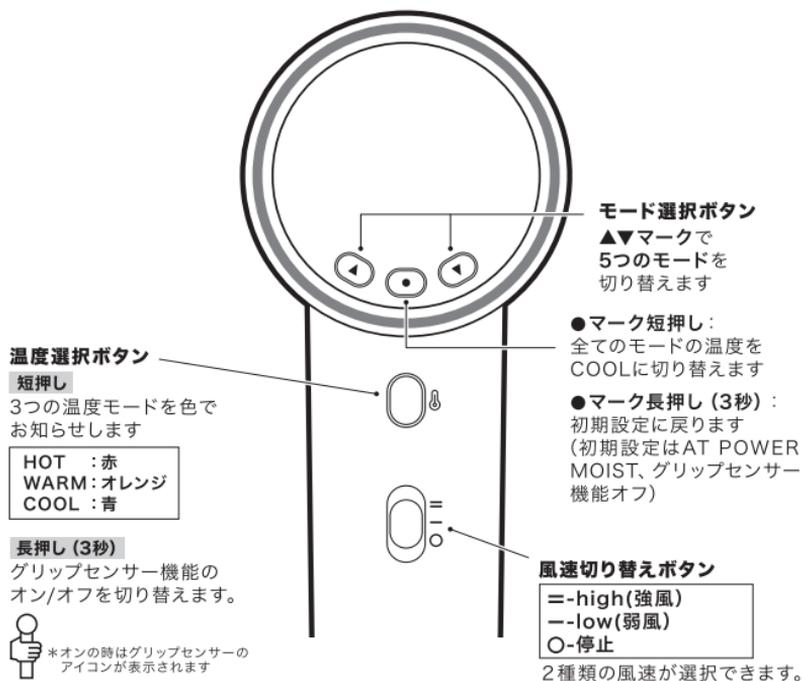

本製品にはセーフティーセンサーによるオートストップ機能が搭載されています。異常な温度の上昇を察知すると自動的に風が停止することがございます。一度風速切り替えボタンで停止し、再度風速を選択してご使用ください。

3.5つのモードの中からお選びいただけます。

モードの詳細は下記表をご覧ください。

モード	画面表示	詳細
おまかせ速乾美髪モード AT POWER MOIST	 <p>The screen shows a black circle with a water drop icon and the text 'AT POWER MOIST' in white, 'HOT' in red, and four white arrows at the bottom.</p>	<p>速乾大風量で素早く乾かしながらも、自動で温風と冷風を繰り返しツヤ髪へ導く、7分間のATモードです。7分経過後は、温風と冷風が繰り返されます。</p>
おまかせケア美髪モード AT SENSING CARE	 <p>The screen shows a black circle with a water drop icon and the text 'AT SENSING CARE' in white, 'WARM' in orange, and four white arrows at the bottom.</p>	<p>より髪のダメージが気になる方に。熱によるダメージを抑え、自動で中温風と冷風を繰り返し、最後はキューティクルを整え美髪へ導く7分間のATモード。7分経過後は、温風と冷風が繰り返されます。</p>
モイストスイングモード MOIST SWING	 <p>The screen shows a black circle with a water drop icon and the text 'MOIST SWING' in white, a blue wavy line, and four white arrows at the bottom.</p>	<p>自動で温風と冷風を繰り返し、髪にうるおいを与えます。</p>
スカルプケアモード SCALP CARE	 <p>The screen shows a black circle with a water drop icon and the text 'SCALP CARE' in white, and four white arrows at the bottom.</p>	<p>地肌を優しく乾かしたいときに。低温でやさしく乾かします。</p>
カスタムケアモード CUSTOM CARE	 <p>The screen shows a black circle with a water drop icon and the text 'CUSTOM CARE' in white, 'HOT' in red, and four white arrows at the bottom.</p>	<p>温風、中温風、冷風に加え、風速の強弱もお好みでお選びいただけます。</p>

●カスタムケアモードのおすすめのご使用方法

- 1.濡れた髪をタオルドライした後、**風速high・温度モードHOT**で髪の根元から**全体の8割程度を一気に乾かすようにします**。この時髪の毛を少し引っ張るようにして、温風が根元に通りやすいようにすると、より速く乾かすことができます。
- 2.次に**温度モードWARM**で毛先やクセが出やすい部分を整えるように乾かしていきます。
クセが出やすい前髪や、はねやすい毛先などを軽く引っ張りながら、**イメージした髪型や髪の毛の流れを固定させるように乾かしていくのがコツです**。
- 3.最後に、**温度モードCOOL**で仕上げをします。髪の毛に冷風を当てることにより、**シャンプーとドライヤーの熱で開いたキューティクルをきゅっと引き締め、サラサラでツヤのある髪に仕上げます**。
*お子様やご高齢の方、また地肌が敏感な方や髪質が柔らかい方は風速lowをお選びください。

お手入れ方法・保管

※**お手入れの際は必ず本体が冷めていることを確かめてから作業してください**。


本体

- 湿らせた布で軽く本体を拭き取ってください。
※必ず本体の電源プラグを抜いた状態で、お手入れしてください。
※洗剤、ベンジン、シンナー類は器具を傷めるため使用しないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 浴室など湿気の多い場所で絶対に保管しないでください。

エアー吸引口（フィルター）

※フィルターは定期的にお手入れしてください。

①エアー吸引口を電源コードに沿って取り外します。

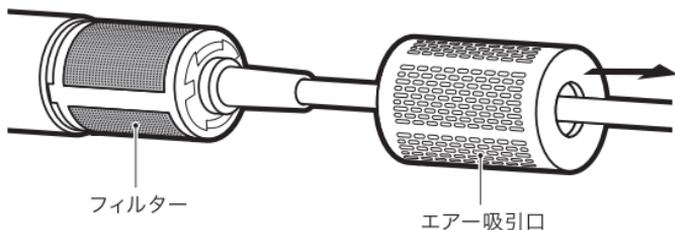

②毛羽のない乾いた布や、やわらか毛の歯ブラシなどでほこりを取り除きます。



③フィルターカバーをはめてください。

フィルターにほこりが溜まっているとオートストップ機能が作動しやすくなります。オートストップ機能が作動したら、一度風速切り替えボタンで停止させ、フィルターをお掃除した後再度お好みの風速を選択してください。

ご使用後は

- 必ず風速切り替えボタンを0にして風を止めてから電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

故障かな？と思ったら

こんな時は	ここを確かめてください
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグを差し込み、スイッチをオンにしてください。●コンセントの出力容量を確認してください。
使用中においがる	<ul style="list-style-type: none">●初めてご使用になる際にまれにプラスチック臭のようなにおいがすることがございます。複数回使用してもなくなる場合や、明らかに焦げている、本体が溶けたなどの場合はすぐにご使用を中止して販売店にご連絡ください。
異常に熱い 温風を選択しても 冷風が出る	<ul style="list-style-type: none">●エアー吸引口・吹き出し口にほこりやゴミが付着していませんか？ →※P15～のお手入れ方法・保管を参照いただきお手入れしてください。 
温風が出ない	<ul style="list-style-type: none">●warmモード、またはcoolモードを選択していませんか？ →モード選択ボタンでhotモードを選択してください。
途中で風が 止まってしまう	<ul style="list-style-type: none">●エアー吸引口を握っていませんか？ →P10をご参照ください。●セーフティーセンサーによるオートストップ機能が作動していませんか？ →P13をご参照ください。

上記をご確認いただいても改善されない場合は、大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口にお問い合わせさせていただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問

Q 途中で止まってしまいます。

A エアー吸引口を握っていませんか？
空気の吸引が不十分のため自動でストップしています。
一度風速切り替えボタンを0(ゼロ)に戻し再度スタートしてください。

Q プラスチックのにおいではない独特なにおいがします。

A マイナスイオン特有のにおいが発生しているためです。
その他のにおいがする場合はP17「故障かな？と思ったら」をご参照ください。

Q 温風が異常に熱いのですが…

A フィルターにほこりが溜まっていませんか？P15～お手入れ方法・
保管を参照いただきすぐにお手入れしてください。

Q 海外で使用できますか？

A 日本仕様になっています。日本国内のみでご使用ください。

Q ノズルをつけることでイオンの効果は薄れますか？

A 薄れません。

製品仕様

品名	マスターモイスト ヘアドライヤー イオニス LG 型番 NP-60020 マスターモイスト ヘアドライヤー イオニス IV 型番 NP-60021
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1300W
本体サイズ	278 (W) ×89.2 (D) ×68 (H) mm (本体のみ)
質量	約450g (本体のみ)
風速	17m/s
風量	1.20m ³ /min
コードの長さ	約1.8m
付属品	ノズル、パンフレット

保証書

品名	MASTERMOIST ヘアドライヤー イオニス
型番	NP-60020/ NP-60021
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前： 様
	ご住所： 〒
	お電話番号： () -
販売代理店	住所 〒 店名
	お電話番号： () -

- 保証書にご記入いただいたお客様の個人情報（保証書控え）は、無料交換対応及びその後の安全点検活動等のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証について

当保証とは取扱説明書や商品ラベルなどの注意書に沿って正しくご使用いただいた状態で故障が発生した際に無償修理を行うことをお約束するものです。期間中でも本製品の品質改善・向上のため、機能及び形状などを予告なく変更する場合があります。また、本製品の運用、使用の結果として生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負いかねます。

返品・修理

- 返品は未開封・未使用のもので、商品到着後7日以内、お客様送料ご負担にて承ります。
- 取扱説明書に従った上、正常な使用状態で故障した場合は、修理対応いたします。
- 保証期間内に故障した場合の無償修理のご依頼は、本製品・ご購入時のお客様情報・ご購入履歴をご用意の上、販売元 BCLカンパニーにお問い合わせください。
- 自己の過失による破損は保証対象外とさせていただきます。
- 保証期間中でも、次の場合は有償の修理になります。
 - (1) 使用上の誤りやお客様個人による修理・改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障や損傷
 - (3) 天災や異常電圧による故障や損傷
 - (4) 一般家庭以外（業務用の長時間使用など）に使用された場合の故障や損傷
 - (5) 配送・移動・落下などによる故障や損傷
 - (6) 発売元もしくは正規取扱店以外で購入した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 修理には対象となる本製品を当社が受領してから、2～3週間程度お時間をいただきます。
※本製品の故障状態によっては、さらにお時間をいただく場合がございます。
- 返品・修理のご依頼に関して、まずは販売元 BCLカンパニーにご連絡ください。ご連絡がなく本製品を返送されても対応できかねます。
- 修理・交換は、本製品の本体や付属品などが全てそろったお買い上げ当時と同一の状態であることが条件となります。
- 本製品が不良でない限り交換・返品を承ることはできかねます。また、使用方法が分からないなどの理由による交換・返品もお受けいたしかねます。また、衛生上の理由から一度でも使用した本製品のお客様都合による交換・返品はお受けいたしかねます。

お買い上げ1ヶ月以内	初期不良は無償修理・交換。送料は弊社負担
保証期間内	本製品の調整、付属品の交換などは無償。本製品の返品交換にあたる送料は弊社にて負担

お問い合わせ先

故障のお問合せ、修理のご依頼については、
販売元 BCLカンパニーにご連絡願います。

BCL
Beauty Creative Life

販売元

株式会社 スタイルングライフ・ホールディングス
BCLカンパニー

〒169-0074
東京都新宿区北新宿2-21-1
新宿フロントタワー 27F

製品に関するお問い合わせ [TEL] 0120-303-820

【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社スタイルングライフホールディングス BCLカンパニーは、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安全点検活動のために利用し、その記録を残すことがあります。製造元 株式会社アイビッドは、個人情報を適切に管理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供はいたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。

2025年8月 第1版